


IQOS

Mode d'emploi


IQOS 3

Comment utiliser l'IQOS

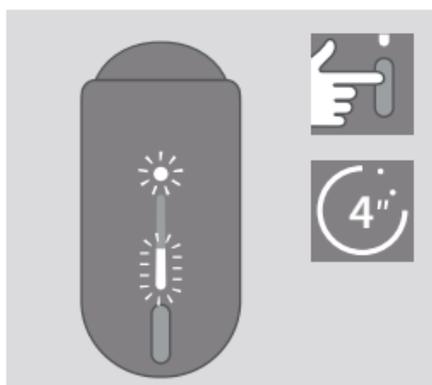

1. METTRE EN MARCHÉ


Appuyer sur le bouton du chargeur de poche IQOS pendant 4 secondes puis le relâcher. Les voyants d'état du support et de la pile clignotent lorsqu'il est en marche.

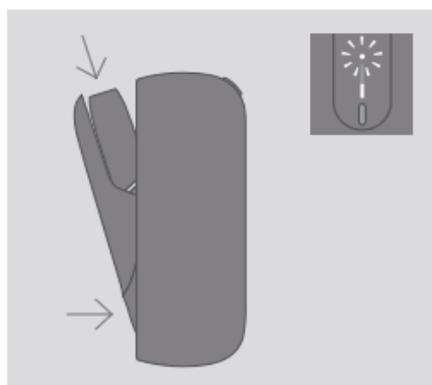


2. CHARGER LE SUPPORT

Insérer le support IQOS dans le chargeur puis fermer le couvercle pour le charger. Le voyant d'état du support devient blanc fixe lorsqu'il est entièrement chargé.

Chargeur de poche IQOS 3

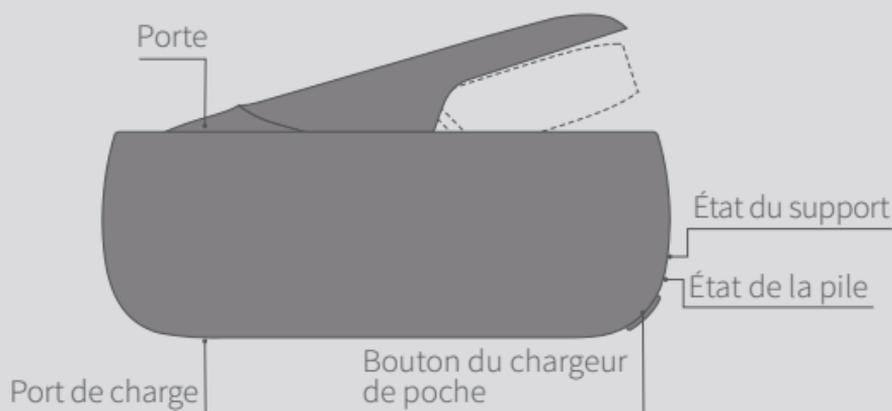

Comment utiliser l'IQOS

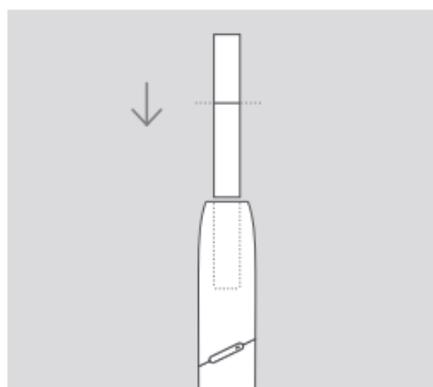

3. INSÉRER UN BÂTONNET À CHAUFFER HEATSTICK^{MC}


Insérer doucement le bâtonnet à chauffer HeatStick jusqu'à la ligne figurant sur le filtre.




4. COMMENCER À CHAUFFER

Maintenir le bouton du support IQOS enfoncé jusqu'à ce que ce dernier vibre et que le voyant clignote en blanc.

Support IQOS 3

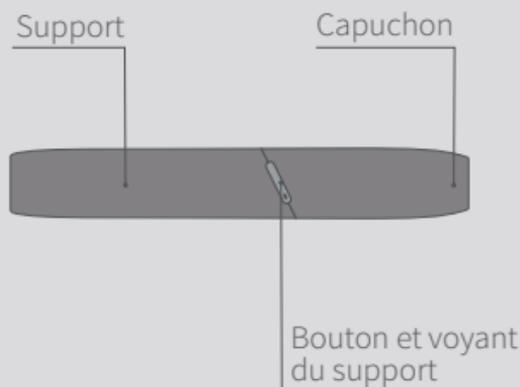

Comment utiliser l'IQOS

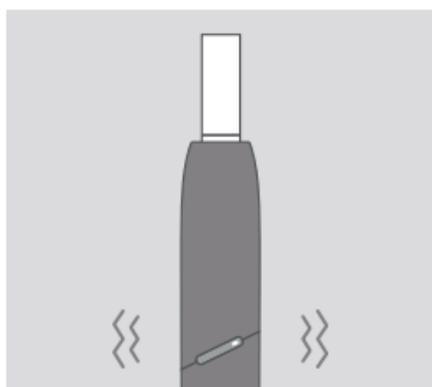

5. COMMENCER L'UTILISATION

Commencer à utiliser le support IQOS lorsque deux vibrations se font sentir et que le voyant devient blanc fixe.




6. BÂTONNET À CHAUFFER PRESQUE TERMINÉ

Pour indiquer qu'il vous reste 30 secondes pour consommer un bâtonnet à chauffer, le support IQOS vibre deux fois et le voyant clignote en blanc.



Adaptateur d'alimentation

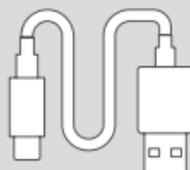

Câble de charge




Outil de nettoyage IQOS




Bâtonnets de nettoyage IQOS

Comment utiliser l'IQOS

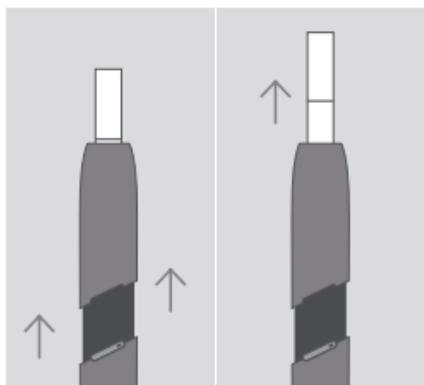

7. RETIRER UN BÂTONNET HEATSTICK^{MC}

Faire glisser le capuchon vers le haut puis enlever le bâtonnet à chauffer HeatStick usagé.

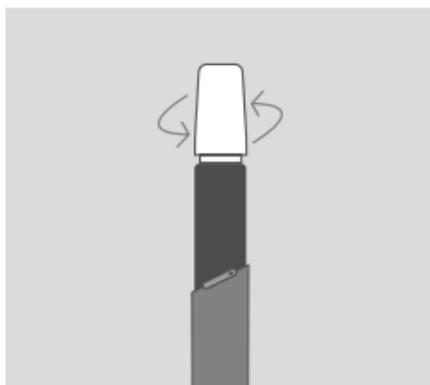

NETTOYER L'IQOS

Faire glisser le capuchon vers le haut et l'enlever complètement. Insérer l'outil de nettoyage IQOS et faire de légers mouvements circulaires. Pour une expérience optimale, nettoyer le produit quotidiennement.

COMMUNIQUER AVEC IQOS

Pour obtenir le guide de l'utilisateur complet et communiquer avec le Service à la clientèle, visitez le site www.iqos.com


Téléchargez l'application IQOS Connect sur Google Play*



*Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.


*L'application IQOS Connect peut ne pas être offerte dans votre pays.

Conseils pratiques

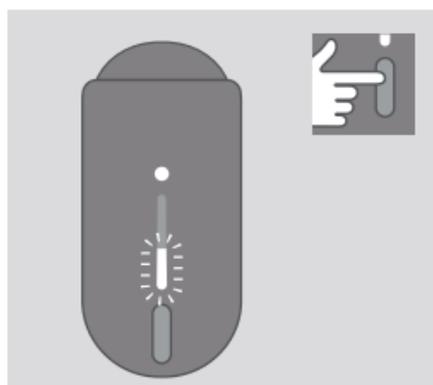

POUR VÉRIFIER L'ÉTAT DE LA PILE

Appuyer sur le bouton du chargeur de poche IQOS pour vérifier le niveau de charge de la pile.

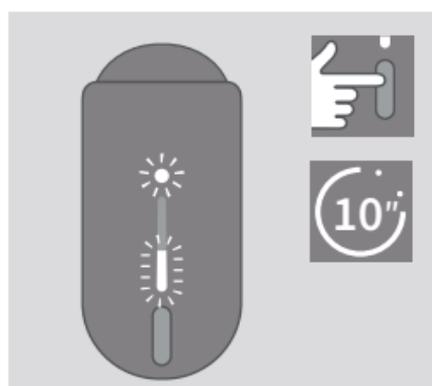


POUR RÉINITIALISER

Appuyer sur le bouton du chargeur de poche IQOS pendant 10 secondes puis le relâcher. Le voyant d'état de la pile s'allumera graduellement, clignotera deux fois, puis se rallumera graduellement pour confirmer la réinitialisation.



LE VOYANT CLIGNOTE DEUX FOIS EN BLANC

La température de l'IQOS est en dehors de la plage de fonctionnement ($<0\text{ }^{\circ}\text{C}/>50\text{ }^{\circ}\text{C}$). Attendre que la température de l'appareil se situe dans les limites recommandées.

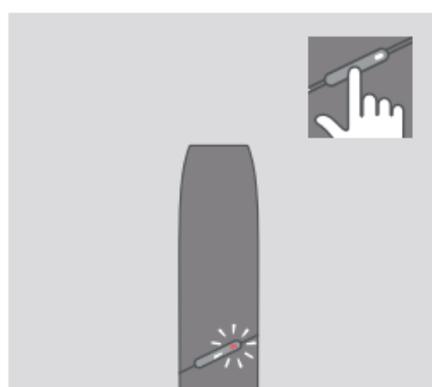

LE VOYANT CLIGNOTE EN ROUGE

Réinitialiser l'IQOS. Si le clignotement persiste, communiquer avec le Service à la clientèle.

IQOS



Ce symbole signifie que la prudence s'impose lorsque le produit est utilisé.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Les avertissements de sécurité et les instructions inclus dans ce document ne peuvent couvrir toutes les conditions et les situations susceptibles de survenir. Vous devez faire preuve de précaution et d'attention lors de l'utilisation ou de l'entretien de tout appareil électronique personnel. Utilisez toujours ce produit conformément aux instructions du fabricant pour réduire le risque de blessure. Ce produit ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir un composant de ce produit ou d'en faire l'entretien ou la réparation, ou encore de remplacer les composants ou les piles, car vous pourriez subir des blessures corporelles. N'utilisez jamais ce produit à un endroit où il y a des matériaux, des liquides ou des gaz inflammables. Ce produit ne doit être chargé qu'à l'aide d'un adaptateur d'alimentation à très basse tension de sécurité approuvé. Ne chargez ce produit qu'à l'intérieur. Le symbole  indique qu'un bloc d'alimentation amovible spécifique est requis pour brancher l'appareil électrique dans une prise de courant. La référence du type de bloc d'alimentation est indiquée à proximité du symbole. La référence du type de bloc d'alimentation est indiquée comme étant SxxA2x, ce qui signifie que différents modèles d'adaptateurs peuvent être utilisés pour charger le produit en fonction des fiches d'alimentation électrique de la région. Ne chargez votre produit qu'à l'aide des modèles adaptateurs d'alimentation IQOS^{MC} approuvés suivants : S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Ne touchez pas au produit s'il est mouillé ou immergé dans un liquide. Veillez à ne pas laisser tomber ce produit ou l'assujettir à un choc brusque. N'essayez jamais de toucher la lame chauffante du support; vous pourriez subir des blessures ou endommager la lame chauffante. Gardez ce produit hors de portée des enfants en tout temps et veillez à ce qu'ils ne jouent pas avec celui-ci. A moins d'avoir reçu de la supervision ou des instructions sur l'utilisation sécuritaire de ce produit et de comprendre les risques y afférents, ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance. N'utilisez pas ce produit :

- i) à des endroits où l'emploi d'appareils électroniques est interdit;
- ii) sur des sources de chaleur ou près de telles sources (p. ex. : radiateurs ou feux);
- iii) s'il est endommagé ou cassé, ou s'il a été altéré;
- et iv) s'il a été exposé à une chaleur ou à une humidité excessive.

ATTENTION

L'IQOS fonctionne exclusivement avec les bâtonnets à chauffer *HeatSticks*^{MC}. N'utilisez jamais l'IQOS avec une cigarette ou un produit similaire, ou encore avec des bâtonnets de tabac ou des accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant. Ne retirez pas un bâtonnet à chauffer *HeatStick* pendant l'utilisation. Les bâtonnets à chauffer *HeatSticks* sont conçus pour un usage unique seulement et ne doivent pas être réutilisés ou allumés avec une allumette, un briquet ou toute autre source d'allumage.

Le tabac et ses effets sur la santé

- L'IQOS n'est pas sans risque.
- Les bâtonnets à chauffer *HeatSticks* contiennent de la nicotine, une substance qui crée une dépendance.
- Le meilleur moyen de réduire les risques pour la santé liés au tabagisme est d'arrêter de consommer du tabac et des produits nicotiques complètement.

Nicotine

- La nicotine est présente naturellement dans le tabac utilisé dans les bâtonnets à chauffer *HeatSticks*.
- La nicotine crée une dépendance et peut causer des effets secondaires similaires à ceux associés à d'autres produits contenant de la nicotine comme des maux de tête, des nausées ou une irritation de la gorge. Si vous ressentez ces symptômes, arrêtez de consommer des bâtonnets à chauffer *HeatSticks* et consultez un professionnel de la santé.
- L'IQOS n'est pas conseillé aux personnes souffrant de troubles cardiaques ou de diabète.
- L'IQOS ne devrait pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitant.
- Si vous êtes enceinte, allaitez ou pensez que vous pourriez être enceinte, vous devriez arrêter de consommer du tabac et de la nicotine complètement et consulter un professionnel de la santé.

Enfants et adolescents

- L'IQOS ne peut être utilisé que par des adultes.
- Les enfants et les adolescents ne doivent en aucune circonstance utiliser l'IQOS.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT Risque d'étouffement et d'ingestion

- Gardez les bâtonnets à chauffer *HeatSticks* hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT — Les bâtonnets à chauffer *HeatSticks* contiennent de petits composants.
- RISQUE D'INGESTION — Si un bâtonnet à chauffer *HeatStick* est avalé, consultez un médecin immédiatement en raison d'un risque d'ingestion de nicotine.

▲ AVERTISSEMENT Risque relatif à la pile

L'IQOS est alimentée par des piles au lithium-ion (li-ion) scellées. Dans des conditions normales d'utilisation, la pile est scellée. Si le liquide de la pile fuit, prenez les précautions suivantes :

- Si vous avalez du liquide, consultez un médecin immédiatement. N'essayez pas de vous faire vomir et n'ingérez aucun aliment ou boisson.
- Si vous avez inhalé du liquide, sortez à l'air frais et consultez un médecin.
- En cas de contact avec la peau, lavez-vous les mains et ne touchez pas les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.

▲ MISE EN GARDE Risque relatif à l'aérosol chaud

- Lorsque l'IQOS est utilisé par temps chaud et humide, l'eau de l'aérosol fait en sorte que la température de ce dernier semble très élevée.
- Pour aider à éviter cette sensation, conservez vos bâtonnets à chauffer *HeatSticks* à un endroit frais et sec. N'exposez pas le produit à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil. N'utilisez pas l'IQOS par temps chaud ou pendant les périodes de forte humidité.
- Si vous ressentez une gêne, arrêtez d'utiliser le produit et communiquez avec un professionnel de la santé.

▲ MISE EN GARDE Risque de réaction allergique

- L'IQOS pourrait causer une réaction allergique.
- Arrêtez d'utiliser l'IQOS et consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants qui pourraient indiquer une réaction allergique grave : gonflement du visage, des lèvres, de la langue, des gencives, de la gorge ou du corps, difficulté à respirer ou respiration sifflante.

Signalement d'événements ou d'incidents indésirables

Si vous éprouvez un problème de santé lorsque vous utilisez l'IQOS, consultez un professionnel de la santé.

Vous pouvez signaler tout événement ou incident indésirable en communiquant directement avec votre service à la clientèle local (vous trouverez les coordonnées de ce dernier dans le livret Service à la clientèle et garantie).

En signalant les effets secondaires, vous aidez à fournir davantage de renseignements au sujet de la sécurité de ce produit.

Pour en savoir plus, visitez le site Web www.iqos.com.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉLIMINATION DE L'IQOS 3

Valable à l'échelle du Canada



Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ou ses pièces individuelles (y compris les piles) ne doivent pas être jetés avec les autres ordures ménagères. Il vous incombe plutôt de déposer

l'équipement usagé dans un centre de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Les piles usagées peuvent, entre autres, être retournées sans frais au point de vente.

La collecte et le recyclage distincts de votre équipement usagé (y compris des piles) au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer que celui-ci est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. L'élimination de l'équipement usagé non trié avec les ordures municipales (p. ex. : incinération ou mise en décharge) peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Pour en savoir plus sur les endroits où vous pouvez déposer votre équipement usagé à des fins de recyclage, veuillez communiquer avec le bureau municipal de votre municipalité, avec le service d'élimination des ordures ménagères de votre municipalité ou avec le magasin où vous avez acheté le produit.

DONNÉES TECHNIQUES

Support IQOS 3 – Modèle : A1404
Type de batterie : pile au lithium-ion rechargeable
Entrée : 5 V  1,6 A

Adaptateur d'alimentation IQOS CA
Modèle : S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27
Entrée : 100 V-240 V~ 50/60 HZ 0,3 A
Sortie : 5 V  2 A

Chargeur de poche IQOS 3 –
Modèle : A1504
Type de batterie : pile au lithium-ion rechargeable
Entrée : 5 V  2 A
Bluetooth® 4.1

Câble USB de type C

Instructions de retrait de la batterie (pour élimination et recyclage)

Les batteries ne doivent pas être retirées par le consommateur. À la fin de la vie du produit, seul un recycleur agréé peut retirer les batteries en toute sécurité en respectant les étapes suivantes.

Chargeur de poche IQOS 3 (A1504) :

Étape 1 : L'appareil doit être complètement déchargé avant le démontage. Retirez le couvercle, puis retirez la vis des deux côtés.

Étape 2 : Détachez le chargeur de la coque.

Étape 3 : Dévissez pour retirer le dispositif de maintien.

Étape 4 : Détachez tous les circuits imprimés flexibles et tous les connecteurs pour retirer le circuit imprimé du chargeur.

Étape 5 : Retirez la batterie et jetez-la conformément aux réglementations locales.

Appareil IQOS 3 (A1404) :

Étape 1 : L'appareil doit être complètement déchargé avant le démontage. Retirez le boîtier avant de l'appareil.

Étape 2 : Retirez le boîtier arrière.

Étape 3 : Retirez le bouton de mise en marche de l'appareil.

Étape 4 : Retirez la colle et la soudure pour détacher la batterie de la partie centrale et du châssis. La partie centrale doit être découpée à cause de la colle.

Étape 5 : Retirez la batterie et jetez-la conformément aux réglementations locales.

Le modèle A1504 de l'IQOS 3 fonctionne dans une bande de fréquences allant de 2,402 à 2,480 GHz avec une puissance de sortie RF maximale de 7,0 dBm.

Conçu et fabriqué avec l'autorisation de Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Philip Morris Products S.A. et ses filiales est effectuée sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

