

FRANÇAIS

Comment utiliser votre VEEV GRAND^{MC}



Bouton de personnalisation

Utilisé pour vérifier et
changer le mode de
puissance.

Bouton d'état

Utilisé pour activer,
verrouiller, déverrouiller,
réinitialiser l'appareil et
vérifier le niveau de pile.

ACTIVATION

Pour activer, il est
recommandé de charger
complètement votre
appareil conformément
aux Avertissements et
Instructions de sécurité.
Sinon, appuyez
longuement sur le
bouton d'état jusqu'à ce
que les voyants d'état
montent en intensité.
Votre appareil est activé.



INSÉRER LA CAPSULE



Insérez la capsule
VEEV GRAND^{MC}.
Les voyants d'état
s'allument lentement et
affichent le niveau de pile.

VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE



Pour **verrouiller** votre
appareil, appuyez sur le
bouton d'état pendant
5 secondes jusqu'à ce
que les voyants d'état
descendent en intensité et
que les voyants supérieur et
inférieur clignotent.

Pour **déverrouiller**, appuyez sur le bouton
d'état pendant 5 secondes jusqu'à ce que
les voyants d'état montent en intensité.

Lorsque vous tentez d'utiliser votre
appareil et que les voyants supérieur et
inférieur clignotent, cela signifie que votre
appareil est verrouillé.

MODES DE PUISSANCE

Vous pouvez sélectionner le mode de puissance.



Mode Amplifié :

Offre une expérience de saveur amplifiée et intense, accompagnée d'une vapeur dense.




Mode Doux :

Offre une expérience de saveur plus douce avec une vapeur plus légère, conçu pour prolonger la durée d'utilisation et offrir davantage de bouffées par capsule et par charge.

Pour vérifier le mode de puissance, appuyez brièvement une fois sur le **bouton de personnalisation**.

Pour changer le mode de puissance, appuyez brièvement deux fois sur le **bouton de personnalisation**.

NIVEAUX DE BATTERIE

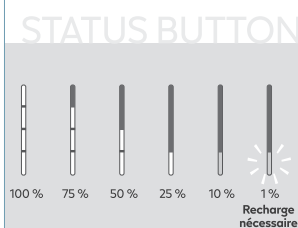

Appuyez brièvement sur le bouton d'état; les voyants d'état s'allumeront pour indiquer le niveau de pile.

Lorsque la batterie atteint 10 %, le voyant **JAUNE** s'allume et une recharge est nécessaire.

Lorsque la batterie atteint 1 %, le voyant **JAUNE** clignote 5 fois et l'appareil ne fonctionnera plus tant qu'il n'aura pas été rechargé.

DÉTECTION DE NIVEAU DE LIQUIDE BAS



L'indicateur d'état le plus bas clignote en **ROUGE**, puis en **BLANC**, 3 fois. Assurez-vous que votre appareil est utilisé en position verticale. Si l'avertissement persiste, remplacez la cartouche pour continuer à l'utiliser.

NOTIFICATION D'ERREUR



Si votre appareil ne fonctionne pas et que le voyant d'état supérieur clignote **BLANC**, puis que le voyant d'état inférieur clignote **ROUGE** 2 fois, nettoyez les contacts où la capsule est insérée ou changez la capsule.



Si votre appareil ne fonctionne pas et que le voyant d'état inférieur clignote **ROUGE** plus d'une fois, **RÉINITIALISEZ** votre appareil.

Si les erreurs persistent, visitez veev-vape.com/support.



AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE

Tous les voyants d'état clignotent **BLANC** 4 fois. L'appareil est hors de la plage de température de fonctionnement. Lorsque le clignotement cesse, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil.



RÉINITIALISATION

Maintenez le bouton d'état enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que tous les voyants d'état clignotent **BLANC** 2 fois pour confirmer la RÉINITIALISATION. Après la réinitialisation, l'appareil est prêt à être utilisé.